




BEBO LEGINSTRUCTIE – DOE-HET-ZELF

Indien u de vloer zelf nog dient te voorzien van een kleur en/of afwerk olie kunt u beginnen met het af-oliën (zie olie-instructie) van de vloer en vervolgens de plinten plaatsen.

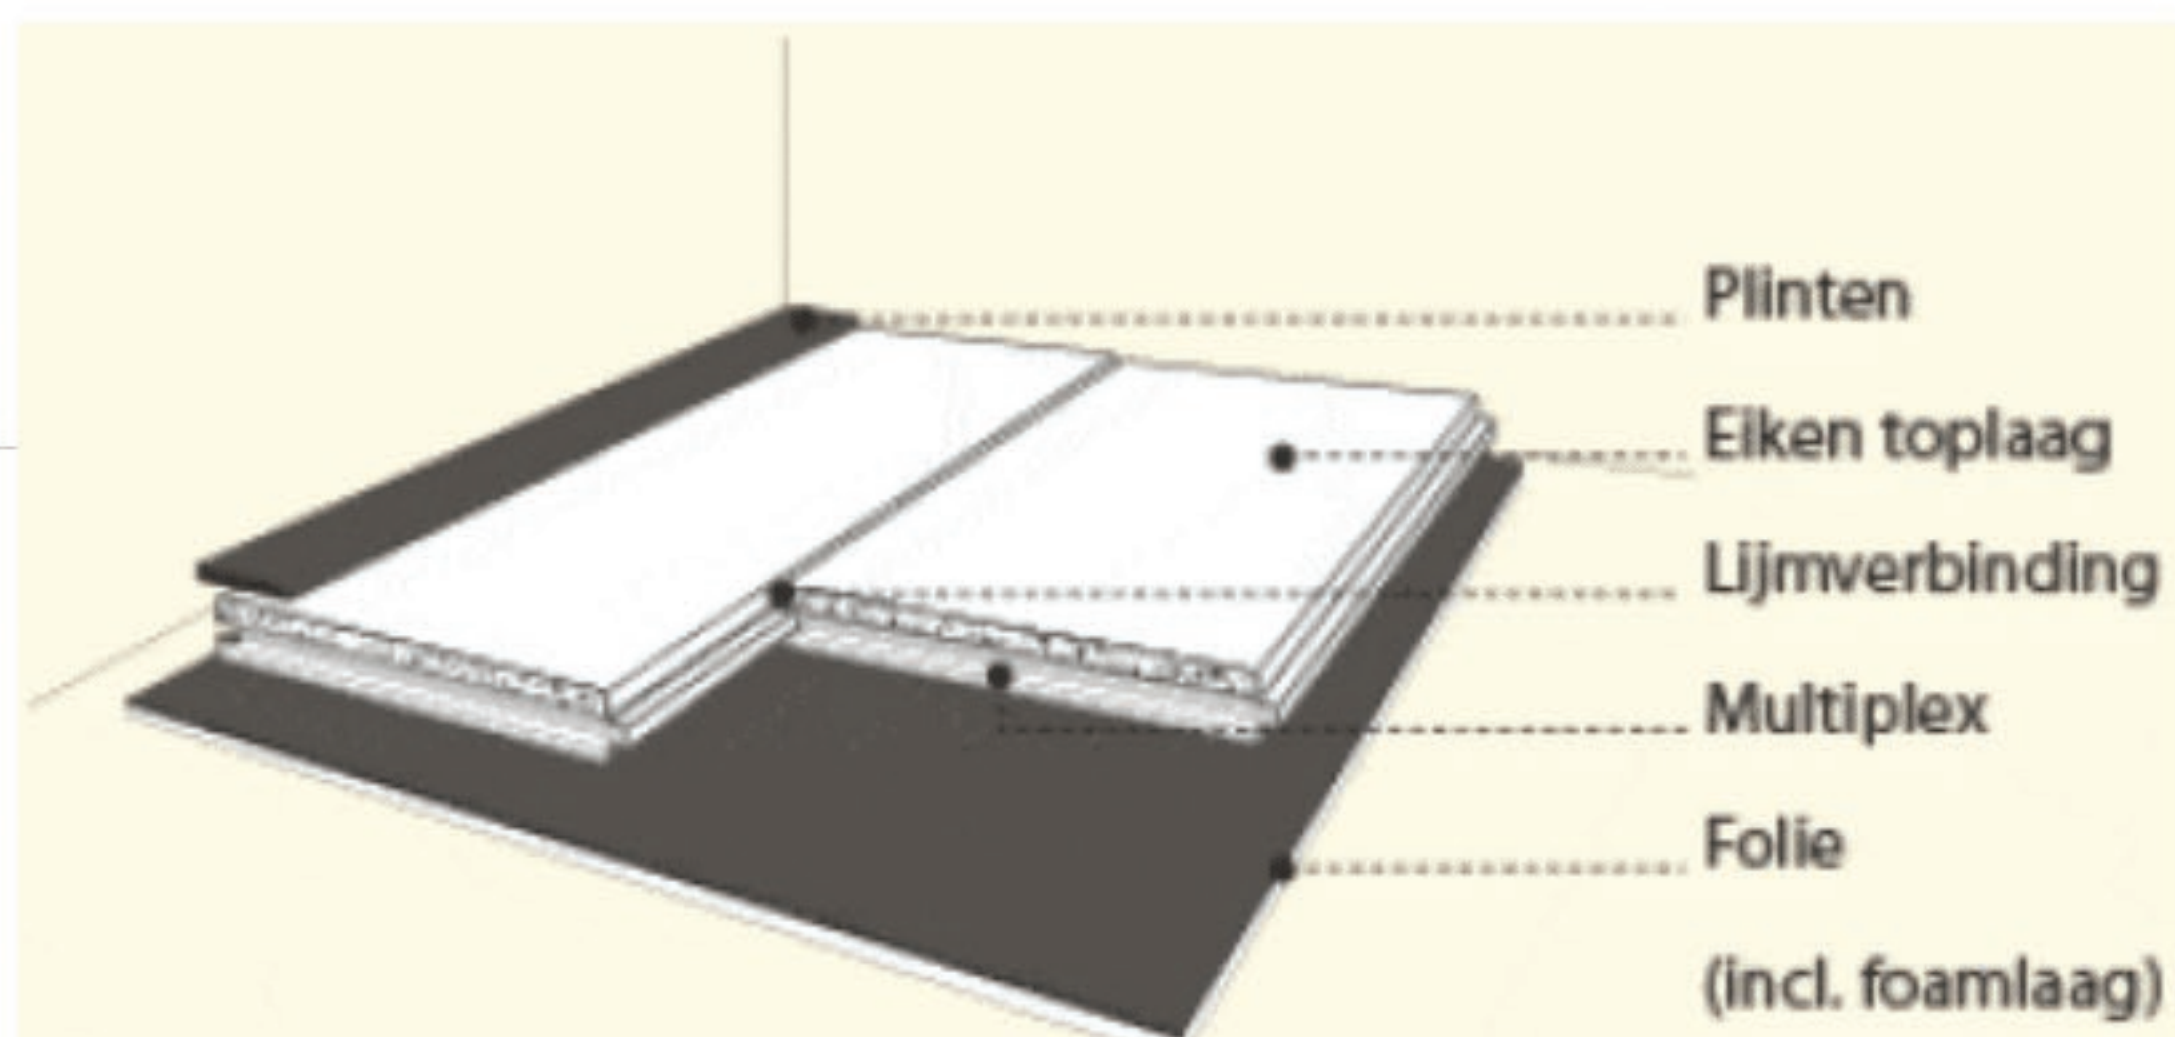

Rechtstreeks verlijmen van lamelparket (P8 lijm) of massieve delen (P10 lijm)

Op cementdek vloer: Eerst dient u de vloer te controleren of deze vlak genoeg is. Dit kan met een rechte lat van 200 cm. Is er niet meer dan 2 mm ruimte tussen lat en cementdekvloer dan kan het lamelparket, nadat een primer * is aangebracht (zie daarvoor de primer instructie) rechtstreeks verlijmd worden op de cementdekvloer. Zit er vloerverwarming in de cementdekvloer dan raden wij aan de vloer te egaliseren met de juiste egaline. Vervolgens kunt u, nadat de primer is aangebracht (zie daarvoor de primer instructie), de vloer inlijmen met SPS lijm. Lijm steeds maximaal 2 planken tegelijkertijd over de volledige breedte en de volledige lengte op de cementdekvloer.

** Zorg er in geval van een tegelvloer of egaline vloer voor dat deze voldoende opgeruwd / geschuurd is ten behoeve van een goede hechting van de primer*

Op houten vloer: Heeft u een houten ondergrond, dan dient de ondergrond voorzien te worden van een extra laag spaanplaat, multiplex of underlayment die stevig en vlak door middel van schroeven op de ondervloer wordt bevestigd (16 schroeven per m²). Leg deze extra laag in verband zodat de platen onderling verspringen. Vervolgens kan deze laag licht worden geschuurd. Daarna kunt u, nadat de primer is aangebracht (zie daarvoor de primer instructie), de vloer inlijmen met SPS lijm. Lijm steeds maximaal 2 planken tegelijkertijd over de volledige breedte en de volledige lengte op de houten onderlaag.

Na het leggen dient de luchtvochtigheid tussen de 45% - 65% gehouden te worden